


1 - Retirer le couvercle et les entretoises

2 - Mettre en place les entretoises et la poignée


3 - Fixer la poignée et serrure

entretoise L20mm

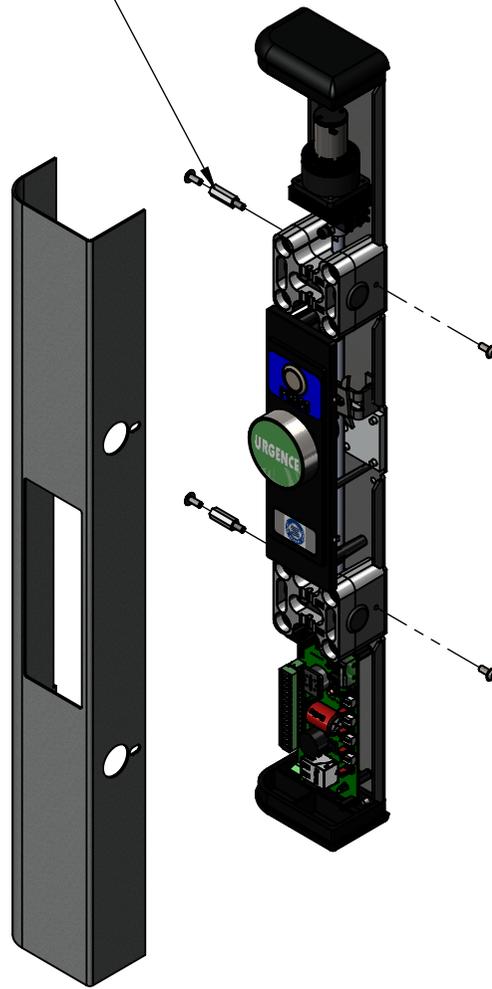

entretoise L18mm avec frein filet

poignée

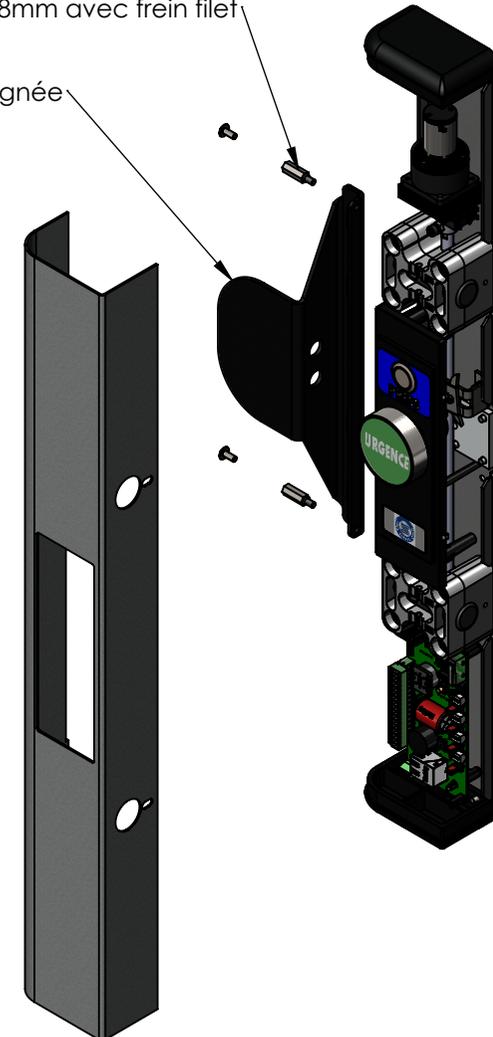

fixer la poignée sur le support avec les vis fournies et la serrure avec des vis adaptées



4 - Remettre en place le couvercle et le fixer avec les vis prévues

Jeu de vis fournies pour la poignée :

- 4 vis à tôle
- 4 vis à bois



REPRODUCTION INTERDITE

Kit poignée pour e-Lock

Ech : 1:5

A4

Feuille : 1/1
Montage

N° plan :
KIT-P-ELK

Ind :
A