

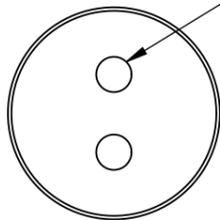


empreinte SNAKE EYE
à positionner coté intérieur

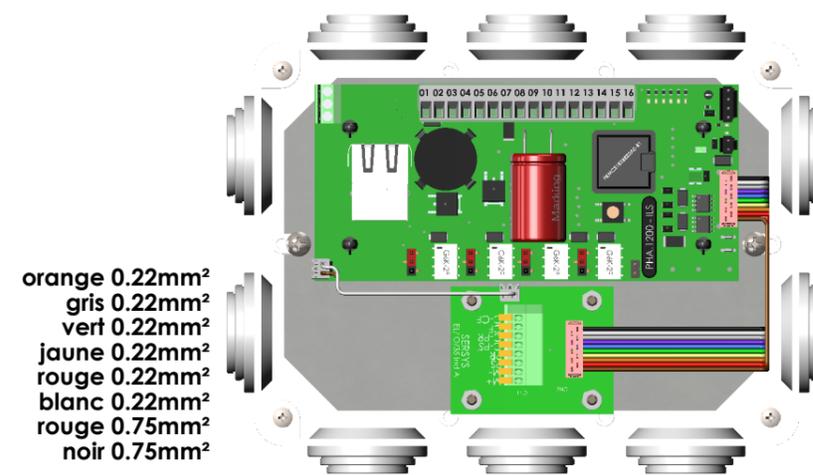

Procédure :

- dégondrer la porte
- retirer la serrure du bâti
- repérer puis fixer le bâti
- tirer le câble de liaison de la serrure
- repérer puis fixer le boîtier de commande
- raccorder le bornier serrure comme indiqué
- mettre la serrure en place et la fixer avec les entretoises (**attention à l'empreinte**)
- raccorder le câble dans le boîtier comme indiqué (borne à borne selon sérigraphie)
- gondrer la porte
- monter un cylindre et vérifier le bon fonctionnement serrure

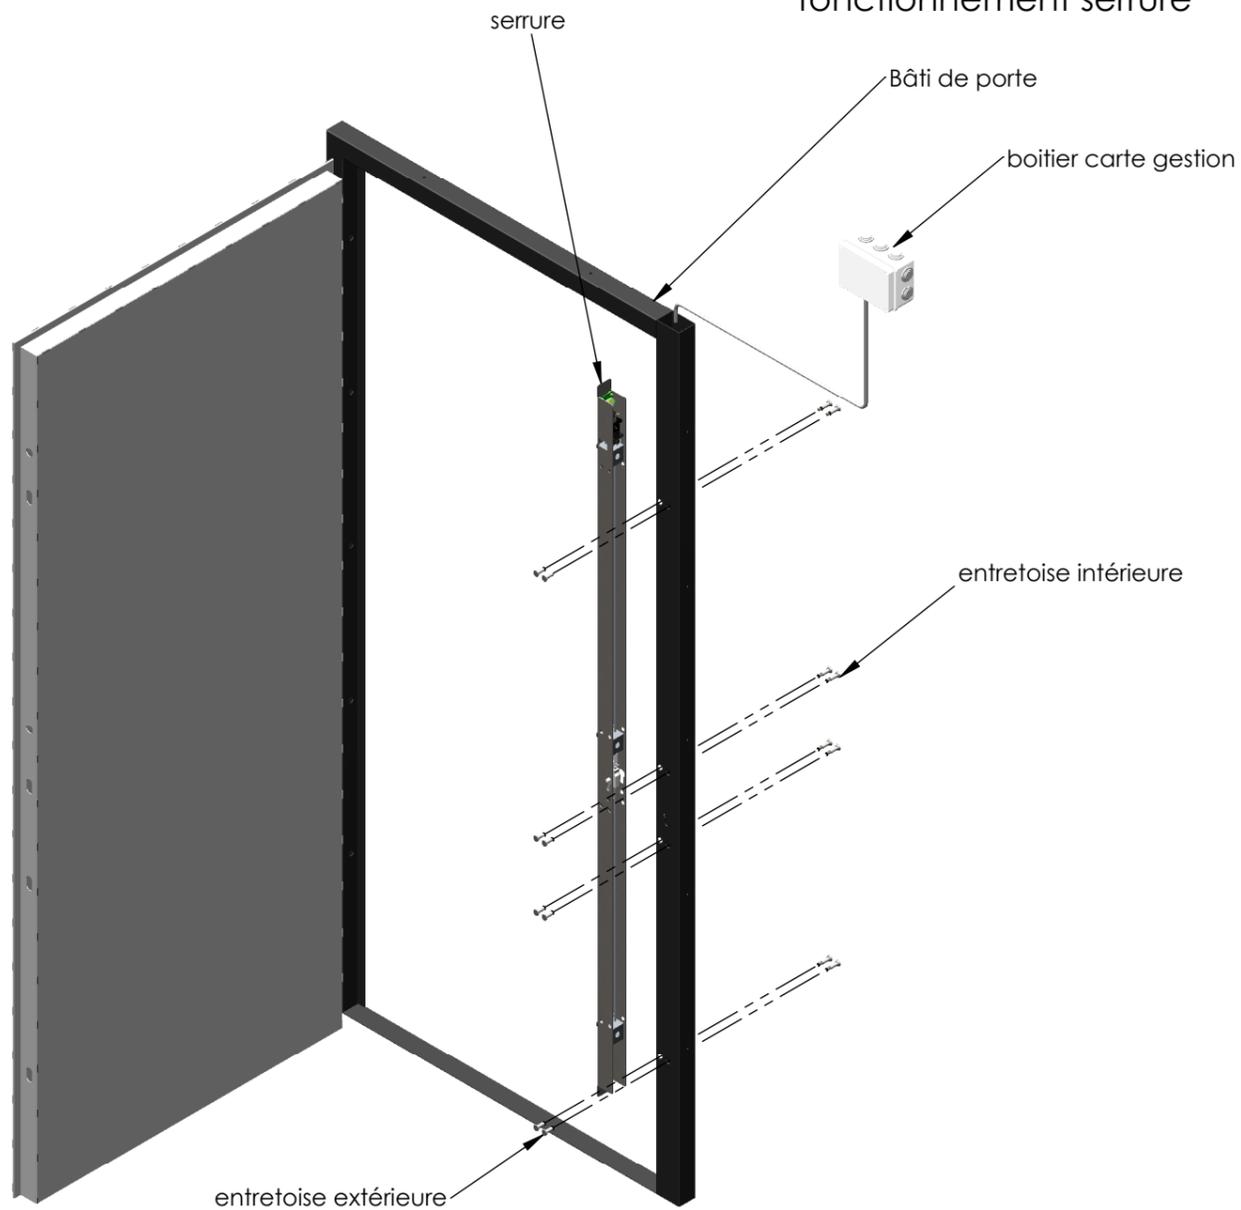

REPRODUCTION INTERDITE

BP e-porte

Ech : 1:15

A3

Etude :
BP e-Porte

Feuille : 1/1

N° plan :
BP e-porte

Ind :
D