



### RACCORDEMENT SERRURE

COMMANDE PORTE - REP 2 (3)	1	Vers n°20
COMMANDE PORTE - REP 2 (4)	2	Vers n°22
INFORMATION SAS - REP 3 (5)	3	Vers Masse n°13
INFORMATION SAS - REP 3 (6)	4	Vers n°09
INFORMATION DEFAULT - REP 3 (11)	5	Vers Alim n°18
INFORMATION DEFAULT - REP 3 (12)	6	Vers Pupitre n°6

### RACCORDEMENT PUPITRE





A cabler vers N° CARTE

MASSE	1	Vers Masse n°13
Ouverture URGENCE	2	Vers n°05
BUZZER	3	Vers n°43
BP OUVERTURE (P1)	4	Vers n°08
LED PO (P1)	5	Vers n°31
LED DEFAULT (P1)	6	Vers Serrure
LED APPEL (P1)	7	Vers n°34
BP OUVERTURE (P2)	8	Vers n°08
LED PO (P2)	9	Vers n°31
LED DEFAULT (P2)	10	Vers Serrure
LED APPEL (P2)	11	Vers n°34

### RACCORDEMENT PORT.52



Commande Voyant «JAUNE»	Vers n°28
Non Connecté	
Commande Voyant «VERT»	Vers n°25
Commande Anneau «BLEU»	Vers Alim n°18
COMMUN Voyants / Anneau	Vers Masse n°13
ALIMENTATION (+5 à +24V)	Vers Alim n°18
ALIMENTATION (0V)	Vers Masse n°13
Commande BUZZER	Vers n°43
Bouton Poussoir (NO)	Vers Masse n°13
Bouton Poussoir (NO)	Vers n°06 INT Vers n°07 EXT

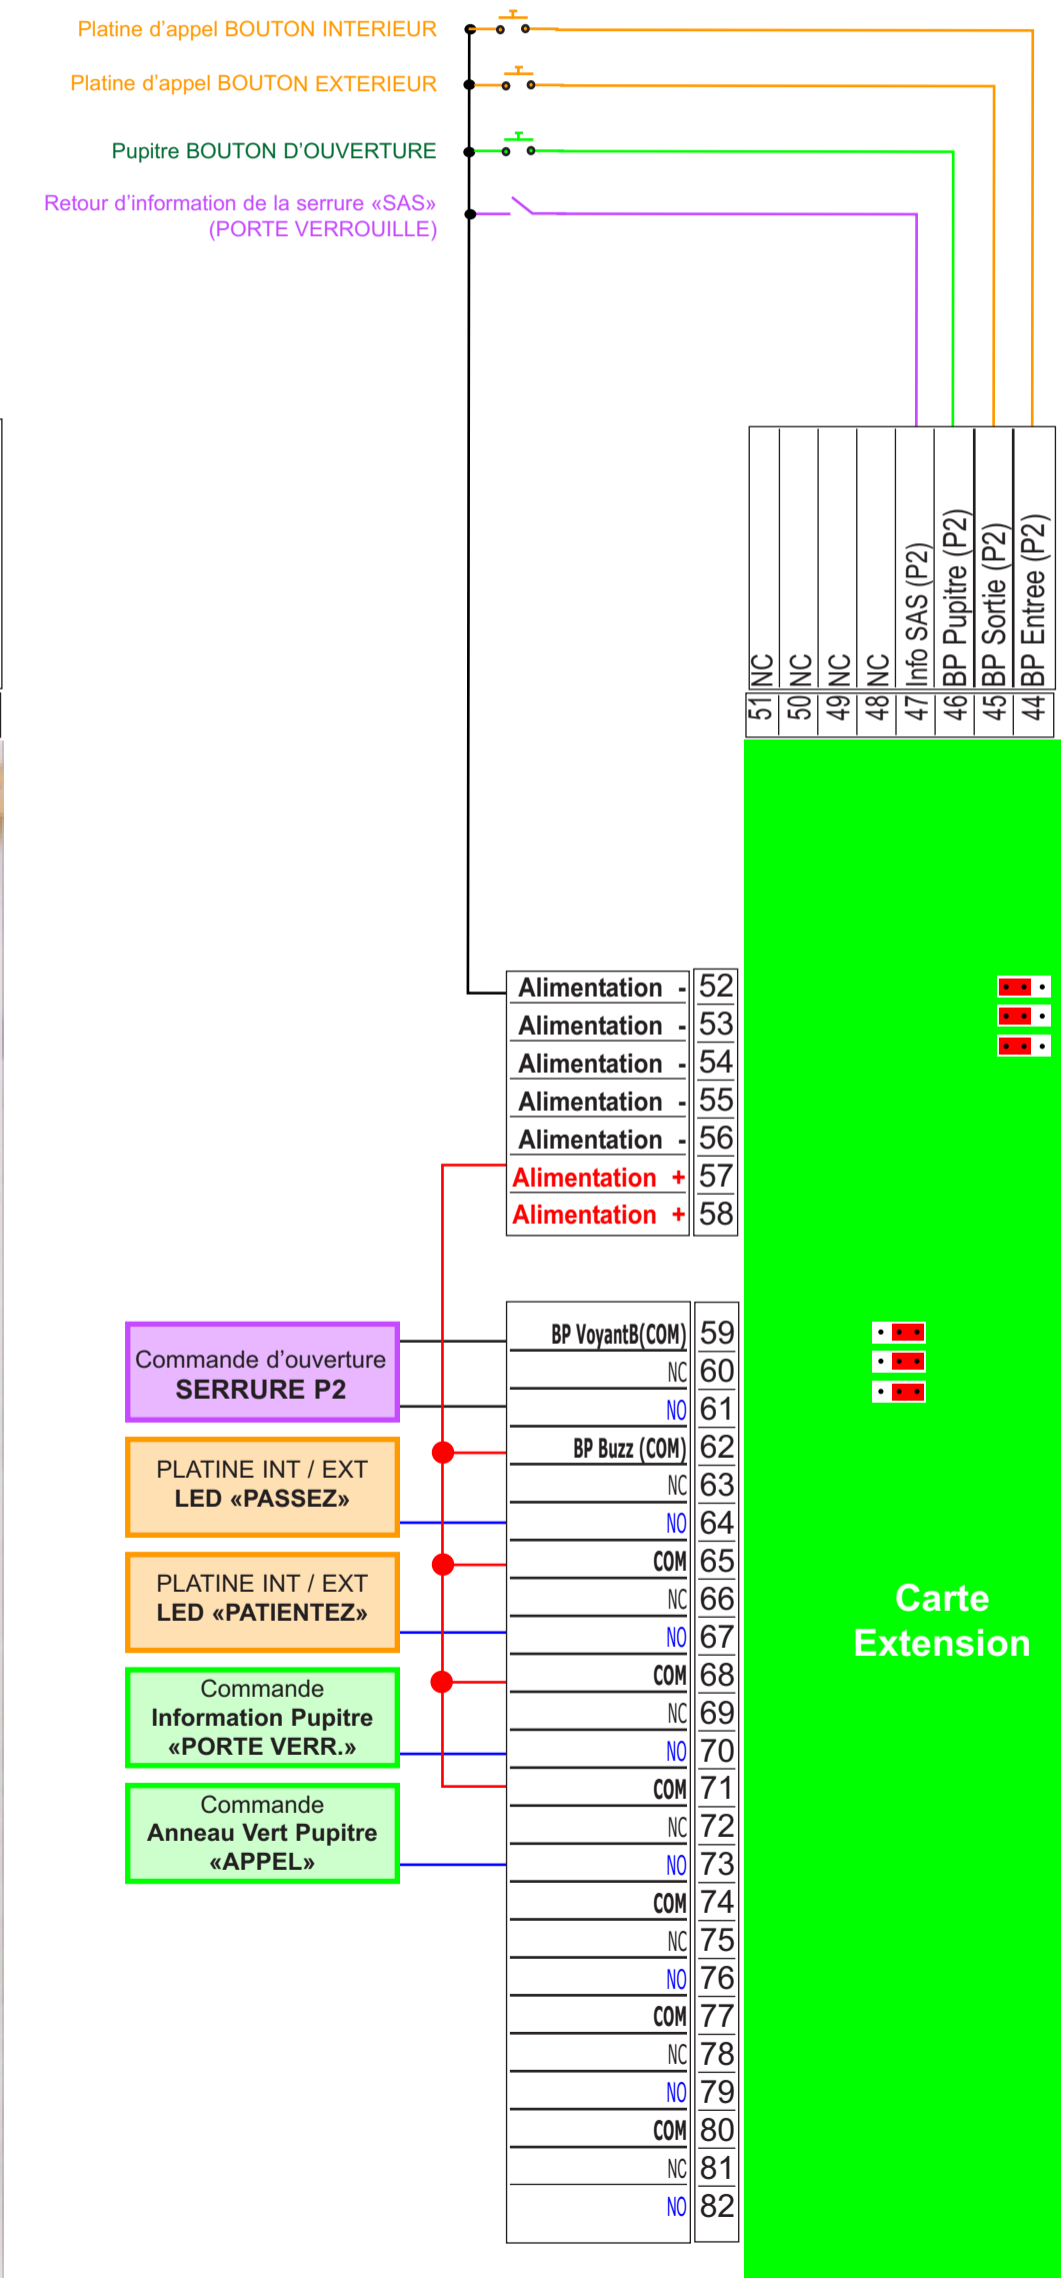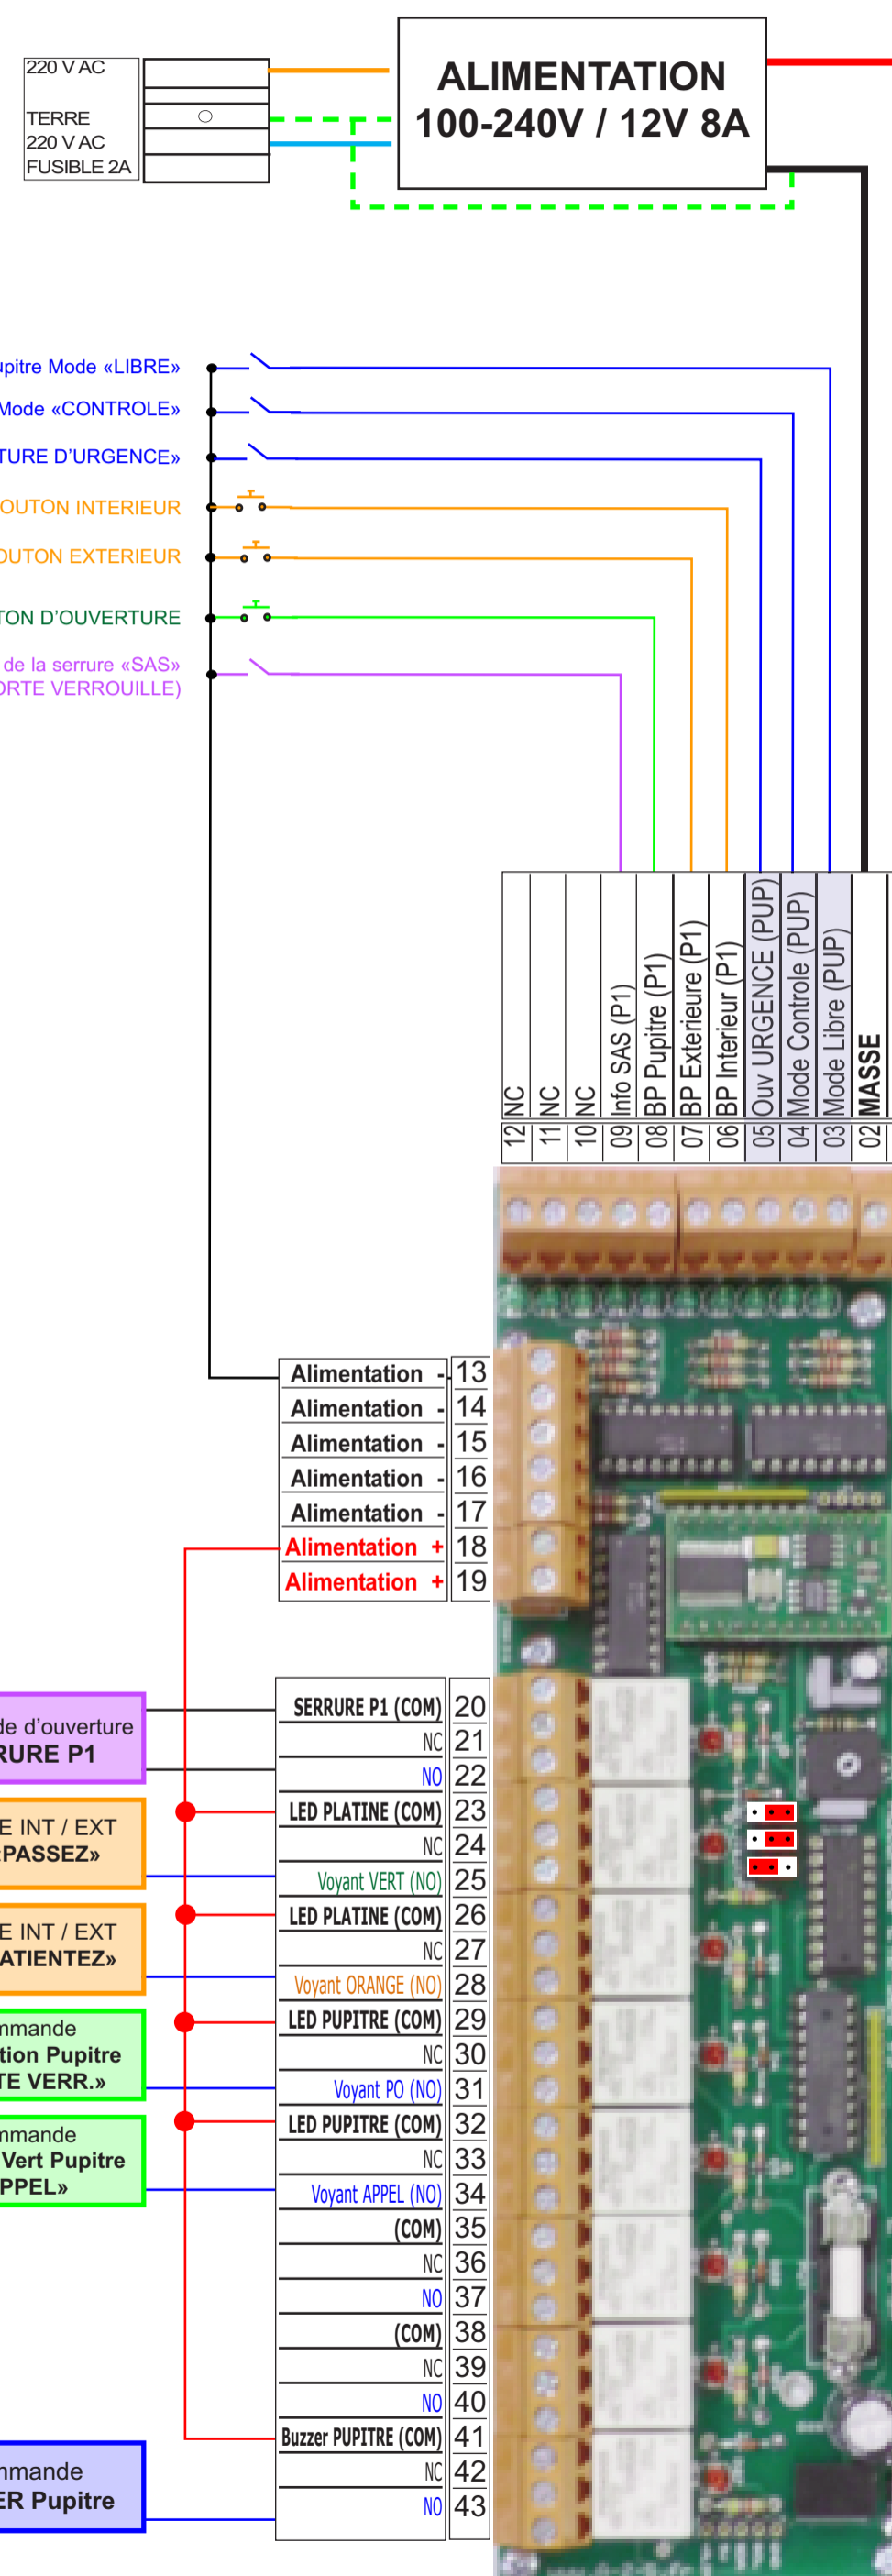

Liaison I2C